



FT 55-RLHP2

Reflexionslichttaster
Photoelectric proximity sensor
Détecteur de proximité
Interruptor de proximidad



068-14526 30.06.2016-06
www.sensopart.com

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS (TYP.)

FT 55				-RLHP2-PNS-xx	-RLHP2-2PNS-xx
Ⓧ Schaltausgang Q	Ⓧ Switching output Q	Ⓧ Sortie de commutation Q	Ⓧ Salida de conmutación Q	1x Auto-Detect	2x Auto-Detect
Tastweite (TW) ¹⁾	Scanning distance (TW) ¹⁾	Distance de détection (TW) ¹⁾	Distancia de detección (TW) ¹⁾	0 ... 5 m	
Lichtart	Used light	Type de lumière	Tipo de luz	⚠ Laser, class 1 (IEC 60825-1)	
Betriebsspannung +U _B ²⁾	Operating voltage +U _B ²⁾	Tension d'alimentation +U _B ²⁾	Tensión de servicio +U _B ²⁾	18 ... 30 V DC	
Leerlaufstrom I ₀	No-load supply current I ₀	Courant hors charge I ₀	Corriente en vacío I ₀	≤ 60 mA	
Ausgangsstrom I _e	Output current I _e	Courant de sortie I _e	Corriente de salida I _e	≤ 100 mA	
Steuereingang IN ³⁾	Control input IN ³⁾	Entrée de contrôle IN ³⁾	Entrada de control IN ³⁾	+U _B = Teach-in -U _B = open = normal function	+U _B = - -U _B = open = normal function
Werkseinstellung	Factory setting	Configuration d'origine	Ajuste de fábrica	3 m, N.O.	

¹⁾ Ⓧ Bezugsmaterial Weiß, 90% Remission
²⁾ max. 10% Restwelligkeit, innerhalb U_B, ~50Hz/100Hz
³⁾ siehe Grafik K; Rückseite

¹⁾ Ⓧ Reference material white, 90% reflectance
²⁾ max. residual ripple 10%, within U_B, approx. 50Hz/100Hz
³⁾ see illustration K; back

¹⁾ Ⓧ Matériau de référence blanc, 90% réflexion
²⁾ Ondulation résiduelle maxi 10 % à l'intérieur de U_B, env. 50Hz/100Hz
³⁾ voir illustration K; verso

¹⁾ Ⓧ Material de referencia blanco, 90% de reflexión
²⁾ máx. 10% de ondulación residual, dentro de U_B, aprox. 50Hz/100Hz
³⁾ véase el gráfico K; reverso

= Taste verriegelt = button locked = bouton verrouillée = tecla bloqueado

Ⓧ SICHERHEITSHINWEISE

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
Anschluss, Montage, Einstellung und Inbetriebnahme nur durch Fachpersonal.
Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie (nicht zum Schutz von Personen geeignet).
Einsatz nicht im Außenbereich.

FT 55-RLHP2-xxx: ⚠, Klasse 1; Wellenlänge: 655nm; Frequenz: 45kHz; Pulsbreite: 8ns; Grenzwert Puls: < 930mW (IEC 60825-1).
Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme der Abweichungen gemäß Laser-Notiz Nr. 50 vom 24. Juni 2007.
Zur Verwendung mit Typen mit Suffix L4, L5, L8: Gerader oder L-förmiger M12 Metallstecker, Anschlusssockel aus R/C (CYJV2).
ACHTUNG - Durch Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen sowie Durchführung von Verfahren, die nicht hier angegeben sind, kann es zum Austritt gefährlicher Strahlung kommen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Sensor wird zum optischen berührungslosen Erfassen von Objekten eingesetzt.

MONTAGE
Sensor an geeignetem Halter befestigen (Halter s. www.sensopart.com).

ANSCHLUSS
Stecker spannungsfrei aufstecken und festschrauben. Leitung anschließen. Es gilt das Anschlussschema (s. Grafik B).
Auto-Detect: Sensor einfach anschließen. Schaltlast NPN oder PNP wird automatisch erkannt (manuell s. Grafik L). **Wichtig:** Lastspannung und Versorgungsspannung von einer Versorgungsquelle. Parallelschaltung der Sensoren mit Auto-Detect nicht möglich. Für Auto-Detect / PNP/NPN gilt s. Grafik L; Rückseite.
Spannung anlegen → LED grün leuchtet.
Umschaltung N.O. ↔ N.C. (s. Grafik J; Rückseite).
N.O. = Schließer; N.C. = Öffner.

JUSTAGE (S. GRAFIK C)
Sensor auf das zu erfassende Objekt ausrichten. Vorzugsrichtung bei Tastern beachten.

Ⓧ SAFETY INSTRUCTIONS

Read operating instructions before start-up.
Connection, assembly, setting and start-up only by trained personnel.
No safety component according to EU machinery directives (not suited for the protection of personnel).
Not for outdoor use.

FT 55-RLHP2-xxx: ⚠, class 1; wavelength: 655nm; frequency: 45kHz; pulse duration: 8ns; limit value pulse: < 930mW (IEC 60825-1).
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to laser Notice No. 50 dated June 24, 2007.
For use with models with suffixes L4, L5, L8: Straight or L-shaped M12 metal connector, connector base is made of R/C (CYJV2).
CAUTION - Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

INTENDED USE
Sensor is used for the optical non-contact detection of objects.

ASSEMBLY
Fix sensor on suitable mounting component (see www.sensopart.com).

CONNECTION
Insert plug tension-free and screw it tightly.
Connect cable according to the connection diagram (see illustration B).
Auto-Detect: Simply connect the sensor. The switching load NPN or PNP will be detected automatically (manually see illustration L). **Important:** Load voltage and supply voltage are from the same source. A parallel-switching of the sensors is not possible with Auto-Detect. For Auto-Detect / PNP/NPN see illustration L; back.
Apply voltage → green LED lights up.
Switching N.O. ↔ N.C. (see illustration J; back).
N.O. = normally open; N.C. = normally closed.

ADJUSTMENT (SEE ILLUSTRATION C)
Align sensor to the target object.
Observe the preferential direction of proximity switches.

Ⓧ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lire les instructions de service avant mise en service.
Raccordement, assemblage, réglage et mise en service ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
Il ne s'agit pas de pièces de sécurité selon les directives européennes en vigueur concernant les machines (inappropriées à la protection de personnes).
Ne pas utiliser à l'extérieur.

FT 55-RLHP2-xxx: ⚠, classe 1; longueur d'onde: 655nm; fréquence: 45kHz; largeur d'impulsion: 8ns; valeur limite impulsion: < 930mW (IEC 60825-1).
Correspond à 21 CFR 1040.10 et 1040.11 à l'exception des différences conformément à la notice du laser n° 50 du 24 juin 2007.
Pour une utilisation avec types avec suffixe L4, L5, L8: Connecteur métallique M12 droit ou en forme de "L", socle de raccordement en R/C (CYJV2).
ATTENTION - L'utilisation de commandes, de réglages ou de consignes autres que ceux spécifiés présente un risque d'exposition dangereuse aux radiations.

UTILISATION CONFORME
Le capteur est utilisé pour la détection optique des objets sans contact.

MONTAGE
Monter le capteur sur une équerre de fixation appropriée (voir www.sensopart.com).

RACCORDEMENT
Insérer le connecteur hors tension et visser.
Connecter le câble selon le schéma de raccordement (voir illustration B).
Auto-Detect: raccorder simplement le capteur. La charge de commutation NPN ou PNP est détectée automatiquement (manuellement voir illustration L). **Important:** tension de charge et tension d'alimentation d'une source d'alimentation. Montage parallèle des capteurs avec Auto-Detect impossible.
Pour Auto-Detect / PNP/NPN voir illustration L; verso.
Mettre sous tension → LED verte est allumée.
Inversion N.O. ↔ N.C. (voir illustration J; verso).
N.O. = ouverture; N.C. = fermeture.

AJUSTEMENT (VOIR ILLUSTRATION C)
Aligner le capteur sur l'objet à détecter.
Observer la direction préférentielle des capteurs optiques de proximité.

Ⓧ INDICACIONES DE SEGURIDAD

Antes de la puesta en marcha, lea las instrucciones de servicio.
La conexión, el montaje, el ajuste y la puesta en marcha deben correr a cargo únicamente de personal especializado.
No es una pieza de seguridad según la directiva de máquinas de la UE (no es adecuada para la protección de personas).
No utilice en el exterior.

FT 55-RLHP2-xxx: ⚠, clase 1; longitud de onda: 655nm; frecuencia: 45kHz; amplitud de pulso: 8ns; valor límite de pulso: < 930mW (IEC 60825-1).
Cumple las normas 21 CFR 1040.10 y 1040.11, a excepción de las desviaciones según la nota sobre láser n° 50 del 24 de junio de 2007.
Para el uso con modelos con sufijo L4, L5, L8: Conector metálico M12 recto o en forma de L, zócalo de conexión de R/C (CYJV2).
ATENCIÓN - El uso de controles o ajustes, así como la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí pueden provocar una exposición a la radiación peligrosa.

USO DEBIDO
El sensor se usa para la detección óptica sin contacto de objetos.

MONTAJE
Fije el sensor a un soporte adecuado (para el soporte véase www.sensopart.com).

CONEXIÓN
Conecte y atornille el conector cuando no haya tensión. Conecte el cable. Aplique el esquema de conexión (véase el gráfico B).
Auto-Detect: Conecte el sensor. La carga de conmutación NPN o PNP se detecta automáticamente (manual véase el gráfico L). **Importante:** Tensión de carga y tensión de alimentación de una fuente de abastecimiento. La conmutación paralela de los sensores con Auto-Detect no es posible.
Para Auto-Detect / PNP/NPN véase el gráfico L; reverso.
Aplique la tensión → el LED verde se enciende.
Comutación N.O. ↔ N.C. (véase el gráfico J; reverso).
N.O. = contacto de cierre; N.C. = contacto de apertura.

AJUSTE (VÉASE EL GRÁFICO C)
Oriente el sensor hacia el objeto que deba detectarse. Tenga en cuenta la dirección preferente en los interruptores.

A. MASSBILD | DIMENSIONAL DRAWING | PLAN COTES | ESQUEMA DE DIMENSIONES

Ⓧ	Ⓧ	Ⓧ	Ⓧ
1 LED gelb ¹⁾	Yellow LED ¹⁾	LED jaune ¹⁾	LED amarillo ¹⁾
2 LED gelb ²⁾	Yellow LED ²⁾	LED jaune ²⁾	LED amarillo ²⁾
3 Tasten ⁴⁾	Buttons ⁴⁾	Boutons ⁴⁾	Teclas ⁴⁾
4 Senderachse	Emitter axis	Axe d'émetteur	Eje de emisión
5 Empfängerachse	Receiver axis	Axe de récepteur	Eje de recepción

1) Schaltausgangsanzeige Q₁ | switching output indicator Q₁
afficheur sortie de commutation Q₁ | indicación de salida de conexión Q₁

2) Schaltausgangsanzeige Q₂ | switching output indicator Q₂
afficheur sortie de commutation Q₂ | indicación de salida de conexión Q₂

3) Betriebsspannungsanzeige | operating voltage indicator
afficheur tension de service | indicación de tensión de servicio

4) alle FT 55-RLHP2-2xxx mit 2 Tasten | all FT 55-RLHP2-2xxx with 2 buttons | tous les FT 55-RLHP2-2xxx avec 2 boutons | todos los FT 55-RLHP2-2xxx con 2 teclas

FT 55-RLHP2	
A	8.6
B	28.4

B. ANSCHLUSS | CONNECTION | RACCORDEMENT | CONEXIÓN

FT 55	- RLHP2	- (2)PNS	- L4	Example
FT 55	- xx	- xxxx	- L4	4-pin
FT 55	- xx	- xxxx	- L5	5-pin

C. JUSTAGE | ADJUSTMENT | AJUSTEMENT | AJUSTE

Einstellung der Lichtfleckposition über optionale Halterung MA F55 / 579-50007
Adjustment of light spot position with optional mounting angle MA F55 / 579-50007
Réglage de la position du spot lumineux par l'équerre de montage MA F55 / 579-50007 qui est disponible en option
Ajuste de la posición del punto luminoso mediante el ángulo de montaje opcional MA F55 / 579-50007

Vermeidung weiterer Lichtflecke in schraffiertem Bereich
Prevention of further light spots in the hatched area
Blocage de spots lumineux supplémentaires en zone hachurée
Evitación de puntos luminosos adicionales en el área sombreada

D EINSTELLUNG

Der Sensor verfügt über 3 unterschiedliche Teach-in-Modi. Die Variante -RLHP2-2xxx besitzt zwei unabhängig voneinander einstellbare Schaltausgänge. **Standard Teach-in (STI)**: ist für nahezu jede Anwendung geeignet. Einstellung erfolgt auf das Objekt und den Hintergrund (s. Grafik F). **Object-Object Teach-in (OTI)**: ist geeignet für Anwendungen bei denen der Hintergrund nicht eingelernt werden kann. Einstellung erfolgt 2x auf das Objekt (s. Grafik G). **Dynamic Teach-in (DTI)**: ist geeignet den Sensor im laufenden Prozess einzustellen (s. Grafik H).

WARTUNG

SENSOPART-Sensoren sind wartungsfrei. Es wird empfohlen in regelmäßigen Intervallen die optischen Flächen zu reinigen und Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen.

GB SETTING

The sensor has 3 different Teach-in modes. The variant -RLHP2-2xxx has two switching outputs which can be set independently of one another. **Standard Teach-in (STI)**: is suited for nearly all applications. Setting is made on object and background (see illustration F). **Object-Object Teach-in (OTI)**: is suited for applications where the background cannot be taught in. Setting is made 2x on the object (see illustration G). **Dynamic Teach-in (DTI)**: is suited for setting the sensor in the running process (see illustration H).

MAINTENANCE

SENSOPART sensors are maintenance-free. We recommend to cyclically clean the optical surfaces and check the screw connections and plug connections.

F RÉGLAGE

Le capteur a 3 modes différents d'apprentissage (Teach-in). La variante -RLHP2-2xxx a deux sorties de commutation réglables indépendamment l'une de l'autre. **Standard Teach-in (STI)**: est adapté à presque toutes les applications. Apprentissage sur l'objet puis sur l'arrière plan (voir illustration F). **Object-Object Teach-in (OTI)**: est approprié pour les applications où l'arrière-plan ne peut être enseignée. Le réglage est fait 2x sur l'objet (voir illustration G). **Dynamic Teach-in (DTI)**: est approprié pour régler le capteur pendant qu'il est en service (voir illustration H).

ENTRETIEN

Les capteurs SENSOPART ne demandent aucun entretien. Nous recommandons de nettoyer les surfaces optiques et vérifier les raccordements et les fixations régulièrement.

E CONFIGURACIÓN

El sensor dispone de 3 modos Teach-in diferentes. La variante -RLHP2-2xxx tiene dos salidas de conmutación ajustables de forma independiente la una de la otra. **Standard Teach-in (STI)**: adecuado casi para cualquier uso. La configuración se realiza hacia el objeto y el fondo (véase gráfico F). **Object-Object Teach-in (OTI)**: es adecuado para usos en los que no se pueda entrenar el fondo. La configuración se realiza 2 veces sobre el objeto (véase gráfico G). **Dynamic Teach-in (DTI)**: es adecuado para configurar el sensor con el proceso en marcha (véase gráfico H).

MANTENIMIENTO


Los sensores SENSOPART no necesitan mantenimiento. Se recomienda limpiar las superficies ópticas a intervalos regulares y comprobar las uniones atornilladas y conexiones.

D. ÜBERSICHT | OVERVIEW | APERÇU | VISIÓN GENERAL


Function	Action Step 1 ¹⁾		See illustration
	Teach-button	External teach	
Switching output 1	press Q ₁ > 3 s	connect IN > 3 s	F / G / H
Switching output 2 ²⁾	press Q ₂ > 3 s	connect IN > 6 s	F / G / H
N.O. / N.C. / Antivalent ²⁾	press Q > 10 s	connect IN > 10 s	J
Auto-Detect / NPN / PNP	press Q > 13 s	connect IN > 13 s	L

¹⁾ Step 2: press Q₁ (or Q₂) / connect IN > 1 s
²⁾ alle FT 55-RLHP2-2xxx | all FT 55-RLHP2-2xxx | tous les FT 55-RLHP2-2xxx | todos los FT 55-RLHP2-2xxx

E. WERKSEINSTELLUNG | FACTORY SETTING | CONFIGURATION D'ORIGINE | AJUSTE DE FABRICA

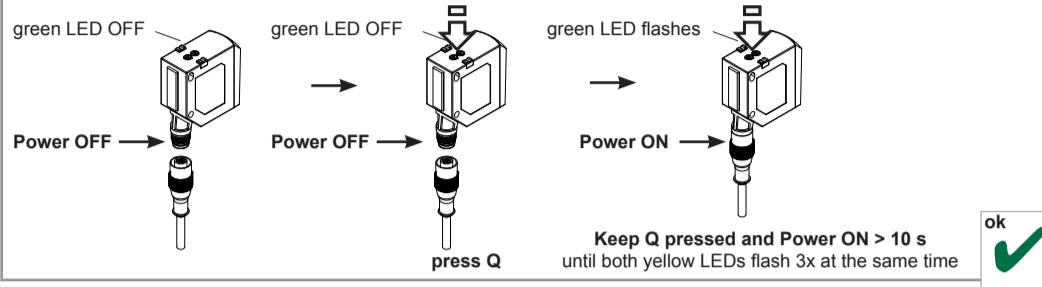


F. STANDARD TEACH-IN (STI)

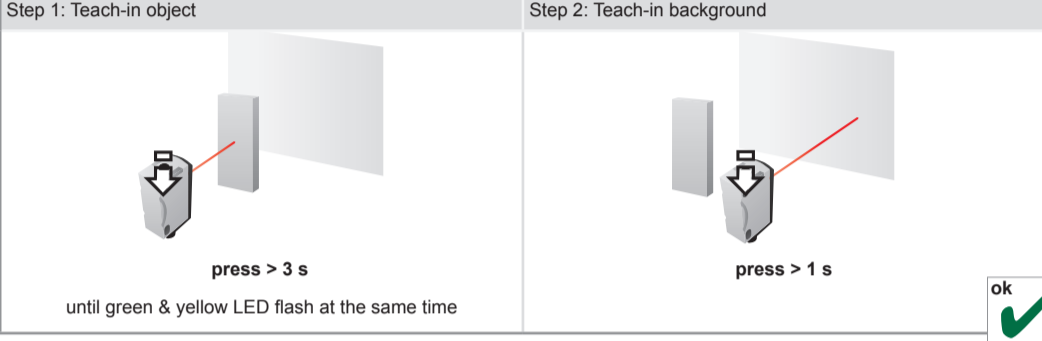


External Teach-in → K.

G. OBJECT-OBJECT TEACH-IN (OTI)

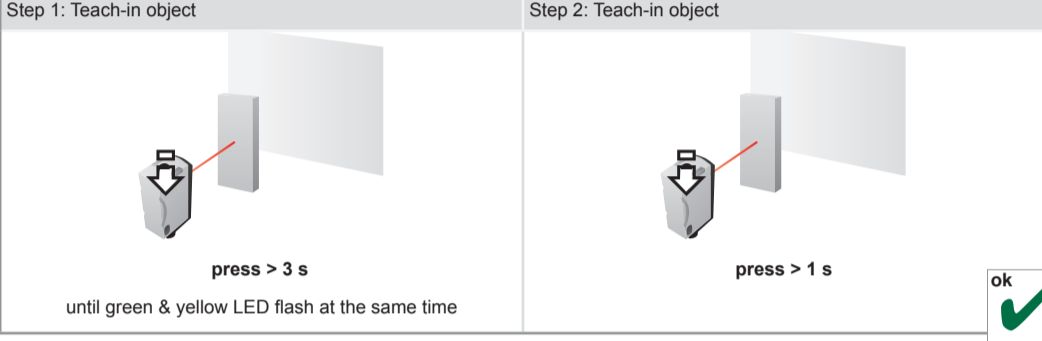

External Teach-in → K.


H. DYNAMIC TEACH-IN (DTI)

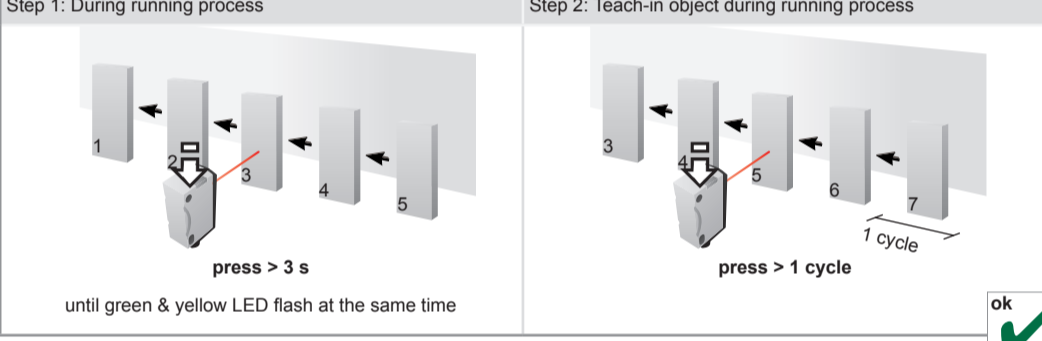

External Teach-in → K.


	STANDARD TEACH-IN (STI) F	OBJECT-OBJECT TEACH-IN (OTI) G	DYNAMIC TEACH-IN (DTI) H
Teach 1			
Teach 2			
Q ₁ / Q ₂ N.O.			
Q ₁ / Q ₂ N.C.			

J. UMSCHALTUNG N.O. / N.C. / ANTIVALENT | SWITCHING N.O. / N.C. / ANTIVALENT | INVERSION N.O. / N.C. / ANTIVALENT | CONMUTACIÓN N.O. / N.C. / ANTIVALENTE

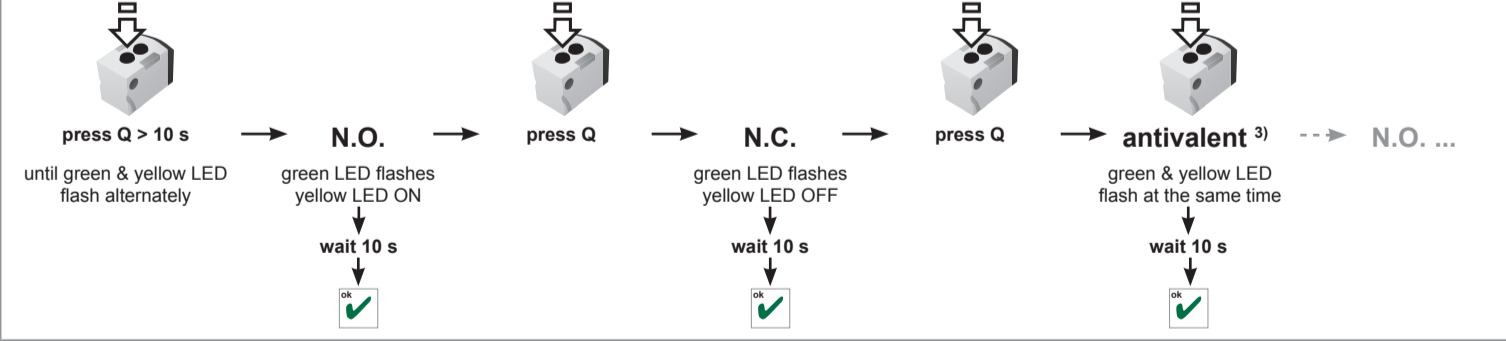


³⁾ Q₁ = N.O. / Q₂ = $\bar{N.C.}$ = N.C.
 alle FT RLHP2-2xxx | all FT 55-RLHP2-2xxx | tous les FT 55-RLHP2-2xxx | todos los FT 55-RLHP2-2xxx
 Umstellung antivalent auf N.O. (N.C.): Q₁/Q₂ übernehmen letzte Schaltpunkteinstellungen | Inversion antivalent to N.O. (N.C.): Q₁/Q₂ accept most recent switching point settings |
 Inversion N.O. (N.C.) antivalent à N.O. (N.C.): Q₁/Q₂ sauvegardent les derniers réglages des points de commutation | Cambio antivalente a N.O. (N.C.): Q₁/Q₂ aplican los últimos ajustes de los puntos de conmutación

K. EXTERNAL TEACH-IN

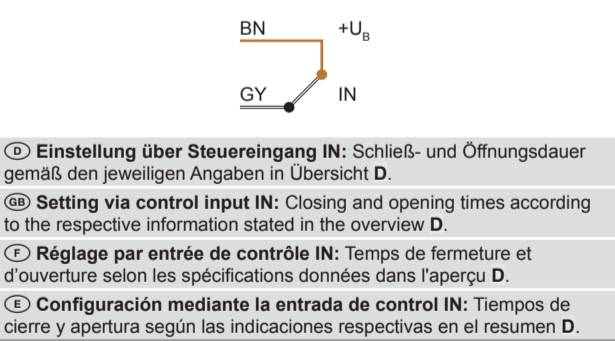

Nicht FT 55-RLHP2-PNSL-L4 (IO-Link) | not FT 55-RLHP2-PNSL-L4 (IO-Link) |
 sauf FT 55-RLHP2-PNSL-L4 (IO-Link) | excepto FT 55-RLHP2-PNSL-L4 (IO-Link)

L. UMSCHALTUNG AUTO-DETECT / NPN / PNP | SWITCHING AUTO-DETECT / NPN / PNP | INVERSION AUTO-DETECT / NPN / PNP | CONMUTACIÓN AUTO-DETECT / NPN / PNP

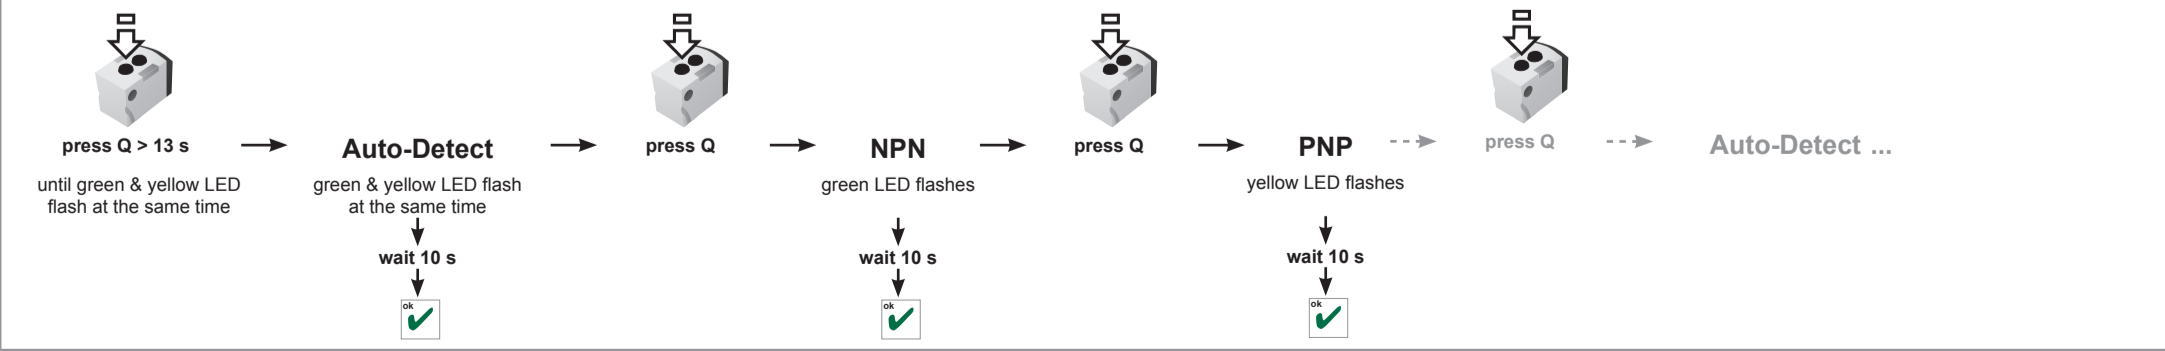

Umstellung betrifft Q₁ und Q₂ bei FT 55-RLHP2-2xxx | Re-setting concerns Q₁ and Q₂ of FT 55-RLHP2-2xxx | L'inversion concerne Q₁ et Q₂ de FT 55-RLHP2-2xxx | La conversión afecta a Q₁ y Q₂ para FT 55-RLHP2-2xxx